



Fraserway RV

Your Vehicle to Adventure™

RV Type:

SCOUT OLYMPIC



Gebruikershandleiding

NEDERLANDS



CANADESE VERKEERSREGELS EN BORDEN	4
ROAD SIGNS	6
CABINE	7
CONTACTSLOT.....	7
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE.....	7
TOW/HAUL.....	7
CRUISE CONTROL.....	7
PARKEERREM	7
LIGHTS.....	8
DRIVE MODES.....	8
INSTRUMENTEN PANEEL OVERZICHT.....	8
VOERTUIG ONDERHOUD.....	8
GASOLINE/BENZINE.....	8
MOTOROLIE	9
BANDEN	9
VEHICLE SPECIFICATIONS	10
BUITENAANZICHT	11
LUIFEL	12
ELECTRISCH SYSTEEM	12
WATER SYSTEM	13
TOILET.....	13
VERWARMING.....	13
KOKEN.....	13
KOELKAST	13
BEDDEN.....	13
VEILIGHEIDS UITRUSTING.....	14
ROOKMELDER/KOOLMONOXIDEMELDER	14
BRANDBLUSSEER	14
PROPAAN DETECTOR/ALARM.....	14
HET VOERTUIG RETOURNEREN	15

Beste vakantiegangers,

Wij willen u bedanken dat u ons hebt gekozen voor het huren van een camper tijdens uw vakantie in Canada. Wij hopen dat u een plezierige en ontspannen tijd zult hebben!

Uw team van FRASERWAY & FOUR SEASONS



ROADSIDE ASSISTANCE/PECHHULP

Mocht u problemen ondervinden met uw camper, neemt u alstublieft contact op met uw **Fraserway & Four Seasons OnRoad Support Service**. Onze Pechhulp is bereikbaar via 1-866-535-6601 en 1-604-636-3057. De pechhulp afdeling is geopend:

Maandag - Vrijdag	4:00	-	21:00	PST
Zaterdag, zon- en feestdagen	6:00	-	18:00	PST

Houdt er rekening mee dat de tijdzone voor bovengenoemde tijden de tijdzone voor British Columbia en Yukon (Pacific Standard Time, of GMT (Greenwich Mean Time) -8 , zomertijd: GMT -7

Buiten deze openingstijden wordt u doorgeschakeld naar een externe centrale en deze zal uw informatie ook naar ons doorsturen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op tijdens normale kantooruren.

Fraserway & Four Seasons-OnRoad-Service
1-866-535-6601 en 1-604-636-3057
is beschikbaar van 1 april to 31 oktober, 2024

Noodzakelijke informatie om Fraserway & Four Seasons-On Road Service te bellen
1-866-535-6601 and 1-604-636-3057

Wanneer u hulp nodig hebt van onze OnRoad Support Service, zorg dan alstublieft dat u de volgende informatie bij de hand hebt, zodat ons OnRoad team u zo snel mogelijk kan helpen:

RENTAL AGREEMENT NUMMER

(Dit RENTAL AGREEMENT NUMMER is te vinden links-bovenaan uw huurcontract)

OF

Uw UNIT NUMMER

(Dit UNIT NUMMER vindt u op de sleutelhanger)

Uw exacte huidige locatie

(Provincie,stad,straat/kruising/kampeersplaats,nummer)

AND

Uw verdere reisplannen.

(Provincie, steden voor de komende 2-3 dagen)

Beschrijf het probleem zo gedetailleerd mogelijk!

BELANGRIJK: Zonder de bovenstaande informatie kunnen we u niet identificeren en kunnen we mogelijk geen contact met u opnemen als u een bericht moet achterlaten.

Dank u voor uw hulp!

IN GEVAL VAN EEN ONGEVAL

Ga na of er gewonden zijn voor wie je eerst moet zorgen!

Als er gewonden of grotere materiële schade is, bel dan de politie en zo nodig een ambulance. Het alarmnummer dat je moet bellen is 911.

- Informeer Fraserway/Four Seasons -Onroad Service over uw ongeval.
- Wissel alle noodzakelijke informatie uit met de betrokkenen bij het ongeval.
- Schrijf alle informatie op de plaats van het ongeval op. Gebruik het schadeformulier dat in het FRASERWAY-handboek staat.

Uw aantekeningen moeten namen, adressen, telefoonnummers, verzekeringen, verzekeringspolisnummers, rijbewijsnummers en voertuiginformatie inclusief nummerborden bevatten. Als de naam van de bestuurder niet overeenkomt met de naam van de verzekerde, moet u vaststellen welke relatie de personen met elkaar hebben en noteert u de namen en adressen van beide personen. Voeg een beschrijving van de betrokken voertuigen met modeljaar, merk, type en kleur toe. Noteer straatnamen, kruisingen en huisnummers. Ook is het verstandig om de ID-nummers van de politieagenten en de dossiernummers van de politie te noteren, wanneer deze aanwezig zijn.

Maak in ieder geval foto's van de plaats van het ongeval en de betrokken voertuigen. Probeer daarbij alle schade van alle betrokken voertuigen vast te leggen. Als er onafhankelijke getuigen zijn, noteert u hun namen. Dit kan zeer belangrijk zijn als het er een rechtsgeding met een tegenpartij komt

	Telefoon nr.	Maandag - Vrijdag	Zaterdag	Zondag/Feestdag
Fraserway / Four Seasons OnRoad Support Service	1-866-535-6601* en 1-604-636-3057 (tijden zoals hierboven aangegeven!)			
Police/Ambulance	911	24/7	24/7	24/7
Ford Roadside Assistance/pechhulp	<u>Binnen Canada:</u> 1-800-665-2006* <u>Binnen the U.S.:</u> 1-800-241-3673*	24/7	24/7	24/7
Kal Tire 24-Hour Roadside Assistance	<u>Binnen Canada:</u> 1-888-525-8473* <u>Binnen the U.S.:</u> Not available in the U.S.	24/7	24/7	24/7

Kal Tire is niet beschikbaar in de provincies Newfoundland, Labrador, New Brunswick, Prince Edward Island en Nova Scotia.

Let op: telefoonnummers met een * zijn gratis vanaf een Canadese vaste lijn. Als je belt met je mobiele telefoon kan je telefoonprovider kosten in rekening brengen, waar wij geen invloed op hebben.

CANADESE VERKEERSREGELS EN BORDEN

VERKEERSREGELS

ALCOHOL EN DRUGS

Het wettelijke maximale alcoholpromillage in Canada verschilt per provincie. Rijdt alstublieft niet onder invloed van alcohol en/of drugs!

VERKEERSTLICHTEN



Verkeerslichten bevinden zich aan de overkant van het kruispunt. Pijlen naar links geven aan dat U veilig linksaf kan slaan terwijl aankomend verkeer een rood licht heeft.

Nadat u volledig tot stilstand bent gekomen en ervoor heeft gezorgd dat het kruispunt vrij is van alle voertuigen, fietsers en voetgangers, mag u ondanks rood licht in de VS en Canada rechtsaf slaan, met uitzondering van het eiland Montreal in Québec. Uitzonderingen zijn vaak beperkt tot bepaalde tijden en worden duidelijk vermeld zoals hieronder.



Voorbeeld links: Rechts afslaan is verboden op rood.

Voorbeeld rechts Rechts afslaan is verboden van maandag tot en met vrijdag van 7u - 9u en 16u - 18u (ongeacht of er verkeerslichten zijn of niet)



VEILIGHEIDSGORDEL

Canadese en Amerikaanse wetten vereisen dat de bestuurder en alle passagiers met de veiligheidsgordel om zitten wanneer het voertuig in beweging is.

SNELHEIDSLIMIETEN

De maximumsnelheid in de meeste stedelijke gebieden is 50 km/u en op snelwegen 80 of 100 km/u, tenzij anders aangegeven.

VOETGANGERS

Canadese chauffeurs zijn meestal erg beleefd en attent. Voetgangers hebben voorrang..

RIJBEWIJS

Wij hebben uw nationale rijbewijs nodig voor camperverhuur. Buitenlandse rijbewijzen worden over het algemeen geaccepteerd in Canada. We raden u echter aan om ook een internationaal rijbewijs bij u te hebben, tenzij uw originele rijbewijs in het Engels of Frans is afgegeven

GPS SYSTEMEN EN HOOGTE BEPERKINGEN

De buitenafmetingen en het bruto voertuiggewicht (GVW) van uw camper staan vermeld op een sticker op de voorruit en in de handleiding. GPS-systemen geven geen informatie over hoogtebeperkingen op uw geplande route. Controleer altijd de restrictieborden voor tunnels, viaducten, tankstations, dakconstructies, veerboten, etc.! Drive-thrus (ook wel drive-ins genoemd in Europa) bij fastfoodrestaurants zoals McDonalds of Tim Hortons of toegangswegen tot hotels/motels zijn over het algemeen te laag voor campers!

Als algemene regel geldt: de minimale doorrijhoogte moet voor al onze voertuigen 3,70 m of 12 ft zijn.

HOV LANE (HIGH OCCUPANCY VEHICLE LANE)

HOV-rijstroken zijn voor voertuigen met twee of meer inzittenden. Deze rijstroken mogen alleen worden gebruikt door voertuigen die het minimaal vereiste aantal personen vervoeren. Het symbool voor HOV-rijstroken is een ruit, die op veel HOV-borden en altijd boven HOV-rijstroken staat aangegeven. Voorbeeld van borden:



Links: HOV-rijstrook voor bussen en voertuigen met minimaal 3 personen begint hier.

Rechts: van 05:00 tot 23:00 uur is deze rijstrook een HOV-rijstrook voor bussen en voertuigen met minimaal 3 personen. Tussen 23.00 uur en 05.00 uur mag deze rijstrook ook worden gebruikt door voertuigen met minder inzittenden..

Fraserway RV's toegestaan op HOV rijstroken: <ul style="list-style-type: none">• Van Conversion• Truck• C-Small	Fraserway RV's NIET toegestaan op HOV rijstroken: <ul style="list-style-type: none">• C-Medium, C-Large, C-XLarge• A-Class
--	--

PARKEREN

De regels verschillen van provincie tot provincie. Als algemene regel geldt dat parkeren alleen is toegestaan in de rijrichting van de rijbaan. Parkeren is niet toegestaan binnen een straal van 6 meter aan weerszijden van:

- oetgangersoversteekplaatsten
- Stopborden
- Verkeerslichten
- Bochten
- Brandkranen
- In/uitgang van hotels, theaters, openbare ontmoetingsplaatsen, scholen, brandweerkazernes, speeltuinen

LET OP:	Een gele stoeprand markeert over het algemeen een parkeerverbod. Als uw voertuig meer dan 1 betaalde parkeerplaatsen gebruikt, moet u betalen voor het aantal gebruikte parkeerplaatsen!
----------------	--

NOOD VOERTUIGEN

Als een politieauto, brandweerauto of ambulance met zwaailichten en/of sirenes nadert (van voren of van achteren), ga dan naar rechts en wacht tot de voertuigen zijn gepasseerd.

Als u wordt aangehouden door een politieauto, ga dan naar rechts, blijf zitten, open het raam en wacht tot de agent nadert. Houdt uw handen zichtbaar aan het stuur en volg de bevelen van de agent op.

STOPBORDEN



U moet altijd volledig tot stilstand komen bij de stop streep. De bestuurder die als eerste bij een 4-way stop is aangekomen, heeft voorrang. Als er twee auto's tegelijk arriveren, geeft u voorrang op de auto die van rechts komt. Dezelfde regel geldt als verkeerslichten niet werken. Canadezen zijn meestal gedisciplineerd en hoffelijk. Slechts één auto tegelijk kan het kruispunt oversteken.

TOLL BRUGGEN

Als u weet dat u tijdens uw reis een tolbrug bent overgestoken, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen bij het inleveren van de camper om extra administratieve kosten te voorkomen. Fraserway RV wordt rechtstreeks gefactureerd door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het innen van de tol..



Voor sommige overtochten is directe betaling ter plaatse vereist. Gebruik de vrachtwagenbaan om problemen met hoogtebeperkingen te voorkomen.

ONGEVALLLEN

De meeste ongevallen gebeuren tijdens het parkeren van de camper. Deze schade kan eenvoudig worden voorkomen als een passagier uit het voertuig stapt om de bestuurder te helpen bij het manoeuvreren door aanwijzingen te geven.

Geef nooit toe dat u iets verkeerd heeft gedaan in geval van een ongeval! Bel zo nodig de politie. Maak indien mogelijk aantekeningen, maak foto's en wissel informatie uit met de andere partij
 Bel altijd onze OnRoad-Service en vul het ongevalsrapport in, dat u vindt in het hoofdstuk "Noodgeval" van de instructie handboek. De politie behandelt geen kleine ongevallen zonder persoonlijk letsel.

SCHOOLBUSSEN



Canadese schoolbussen zijn geel. Ze geven aan om al het verkeer te stoppen (niet passeren!) met knipperende rode lichten en/of een uitzwaaiend stopbord. Het is tegen de wet om een gestopte schoolbus te passeren. Al het verkeer moet tot stilstand komen om ervoor te zorgen dat kinderen veilig in en uit de bus kunnen stappen. Nadat de lichten zijn uitgeschakeld en/of het stopbord is ingetrokken, kan het verkeer weer in beide richtingen rijden. Het niet naleven van deze verkeersregel is een ernstige overtreding. Alleen als de weg wordt gescheiden door een middenberm, kan het tegemoetkomende verkeer langzaam doorrijden zonder te stoppen.

ROAD SIGNS



Eenrichtingsverkeer



Verboden voor voetgangers om over te steken.



Alleen oversteken op zebrapaden.



Ga niet tegen de rijrichting in



Foutgeparkeerde voertuigen worden weggesleept in deze zone



De straat is afgesloten. De pijl wijst in de richting van de omleiding.



Vanaf dit bord mag niet van rijstrook worden gewisseld totdat dit verbod wordt opgeheven.



Deze straat is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde voertuigen (bussen, politie, ambulance, brandweer enz.).



Parkeerverbod aan beide zijden van het bord. Indien de pijl in een bepaalde richting wijst, geldt het verbod uitsluitend voor de aangewezen richting.



Stopverbod aan beide zijden van het bord.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor fietsers.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor bussen.



Priveterrein. Parkeren verboden.



Lichten aanzetten & zonnebril afnemen (vaak voor tunnels).




Parkeerverbod van 8.30 uur tot 17.30 uur. Parkeren is op deze plek voor de resterende tijd toegestaan.




Parkeerverbod met uitzondering van zon- en feestdagen



Parkeerverbod; laden en lossen.



Parkeren aan beide zijden van het bord dagelijks 8:30 - 17:30 uur gedurende 2 uur. Parkeerschijven worden in Canada niet gebruikt.



Voertuigen in beide richtingen delen de middelste rijstrook om linksaf te slaan.



Op snelwegen ziet u dit bord in combinatie met borden die een afrit aangeven en betekent dat de betreffende rijstrook op de snelweg niet verder gaat, maar een afrit is.



Controlesignaal. Geplaatst boven rijstroken om aan te geven welke open zijn om te rijden. Hier: ROOD = niet rijden op rechter rijstrook.



GEEL: Ga naar de baan met de groene pijl. Als het geel knippert over alle rijstroken: vertragen en voorzichtig te werk gaan.



Groene pijl: Rijd op deze rijstrook.

CABINE

Alle voertuigen zijn uitgerust met een automatische transmissie, stuur- en rembekrachtiging. De V8-motor heeft een cilinderinhoud van 5,4 liter en een vermogen van 255 pk, de V10 6,8 liter en 305 pk.

CONTACTSLOT

Om het voertuig te starten

- Zorgt U ervoor dat U de sleutel in het voertuig heeft.
- Druk het rempedaal in en
- Druk op de start/stop knop ①

Om het voertuig uit te zetten

- Drukt U knop ① weer in, zonder dat U het rempedaal ingedrukt houdt.



AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

De versnellingspook bevindt zich rechts van het stuurwiel. Het combi-instrument geeft de huidige stand aan. Uw voet moet het rempedaal intrappen om van P (parkeren) naar R (achteruit) of D (rijden) te schakelen. De versnellingspook heeft de volgende standen:

P	①	PARK	Om de motor te starten of af te zetten.
R	②	REVERSE	Om het voertuig achteruit te rijden. De achteruitkijkcamera wordt automatisch geactiveerd.
N	③	NEUTRAL	Kies deze stand alleen als w voertuig wordt weggesleept!
D	④	DRIVE	Meest efficiënt voor alle normale rijomstandigheden.
M	⑤	MANUAL	Voor handmatig schakelen. Gebruik dit alstublieft niet!



TOW/HAUL

De functie Tow/Haul optimaliseert de schakelprestaties en vermindert de kans op oververhitting of storing van de transmissie als gevolg van overmatig schakelen tijdens het rijden in bergachtige gebieden. Dit zorgt voor extra vermogen bij het bergop rijden en voor remondersteuning van de motor bij bergafwaarts om het risico op oververhitting van de remmen van het voertuig te verkleinen. Selecteer deze functie door de rijmodus knop ① tegen de klok in te draaien ② totdat U TOW/HAUL op het scherm ziet ③.



CRUISE CONTROL

De camper is voorzien van Cruise Control. De minimaal vereiste snelheid voor het gebruik ervan is 50 km/u. We raden het gebruik van cruise control op bergwegen af, omdat dit onregelmatig schakelen en accelereren zou veroorzaken, wat zou leiden tot overmatige transmissieslijtage en een hoger brandstofverbruik.




- ① Zet Cruise Control **AAN** of **UIT** met de **ON/OFF** knop.
- ② Accelereer met **SET +** tot u de gewenste snelheid heeft bereikt. Laat de knop los en de bereikte snelheid blijft behouden. U kunt ook versnellen met het voetpedaal. Zodra de gewenste snelheid is bereikt kort op de toets **SET +** drukken.
- ③ U kunt de snelheid verlagen door op **SET -** te drukken.
- ④ Druk op **CANCEL** om de cruise control te pauzeren.
- ⑤ Druk deze knop in om de automatische afstand tot de voertuigen voor U te regelen tijdens het gebruik van cruise control. Het is Uw verantwoordelijkheid om voldoende afstand te houden. We raden aan om de **GAP DISTANCE** op 4 (Ver) te zetten.
- ⑥ U kunt **LANE CENTERING** aan en uit schakelen met deze knop. **LET OP: Zelfs als U LANE CENTERING heeft ingeschakeld, dient U ten alle tijden uw handen aan het stuur te houden!**

PARKEERREM

Om de parkeerrem te gebruiken, trekt U aan de hendel ①, welke zich aan de linkerkant van het stuur bevindt. Om de parkeerrem weer uit te zetten, druk de hendel in terwijl U Uw voet op het rempedaal houdt.



LIGHTS

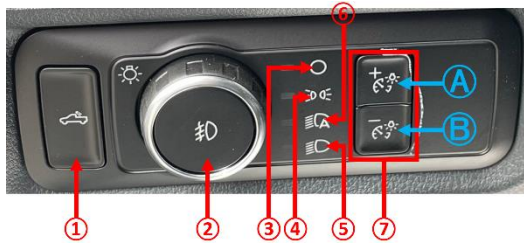

- ① Vrachtlamp
- ② Mistlampen voor
- ③ Verlichting UIT
- ④ Parkeerverlichting
- ⑤ Koplampen
- ⑥ Automatische verlichting
- ⑦ Instrumentenpaneel verlichting
- A Helderder
- B Donkerder

DRIVE MODES



- 2H Normaal rijden.
- 4A Vierwielaandrijving – auto levert indien nodig elektronisch geregelde vierwielaandrijving naar zowel de voor- als achterwielen, voor meer tractie onder wisselende wegomstandigheden.
- 4L Vierwielaandrijving – laag levert elektronisch of mechanisch vergrendeld vierwielaandrijvingsvermogen naar zowel de voor- als achterwielen, voornamelijk voor gebruik bij lage tractie.
- 4H Vierwielaandrijving – hoog levert elektronisch of mechanisch vergrendeld vierwielaandrijvingsvermogen naar zowel de voor- als achterwielen voor gebruik in offroad- of winteromstandigheden zoals diepe sneeuw, zand of modder. Deze modus is niet bedoeld voor gebruik op droog wegdek. Rijd niet sneller dan 50km/u in de 4H-instelling!

LET OP:

We raden U ten zeerste aan om 2H-rijmodus te gebruiken! Houd er rekening mee dat oneigenlijk gebruik van de 4x4 mogelijk pas wordt opgemerkt nadat het voertuig na het inchecken is geïnspecteerd. Wij behouden ons daarom het recht voor om huurders te informeren en kosten in rekening te brengen nadat het voertuig is ingeleverd.

INSTRUMENTEN PANEEL OVERZICHT


Onze trucks zijn uitgerust met een instrumentenpaneel waarmee chauffeurs voertuigsystemen kunnen monitoren, waarschuwingen kunnen ontvangen en bepaalde voertuigfuncties kunnen programmeren en configureren. Wanneer de motor wordt aangezet, ziet U het instrumentenpaneel, vergelijkbaar met de afbeelding rechts.



- ① Toerenteller (geeft motortoerental aan)
- ② Koelvloeistoftemperatuur
- ③ Oliedruk
- ④ Configureerbaar, bijv. oliedruk
- ⑤ Brandstofmeter
- ⑥ Snelheidsmeter
- ⑦ Huidige modus (P, R, N, D of M)
- ⑧ Temperatuur (hier in Fahrenheit)
- ⑨ Huidig gespeelde muziek
- ⑩ Info Center (zie beschrijving hieronder)
- ⑪ Kompas
- ⑫ Kilometer teller
- ⑬ Voertuig is klaar om te rijden

INFO CENTER ⑩

Dit deel van het stuur geeft U veel informatie over Uw truck. Druk op **MENU** ④ knop, voor de map ⑥ met de verschillende **MENU ITEMS**. U kunt naar boven **UP** ③ en beneden **DOWN** ⑤ in de map. Om een item te selecteren, druk op **OK** ②. Om terug naar de map te gaan, drukt U op de **BACK** ① knop.

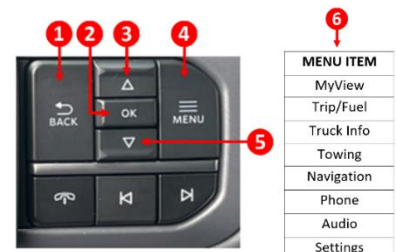

VOERTUIG ONDERHOUD

GASOLINE/BENZINE



De motor gebruikt **REGULAR UNLEADED GAS/ONGELODE BENZINE** (Octane 87). Tankt U alstublieft bij grote tankstations zoals Esso, Shell, Chevron, Husky, Petro Canada, Irving, etc. De brandstof die bij de kleinere, zelfstandige tankstations beschikbaar is, is vaak van lagere kwaliteit en kan problemen veroorzaken zoals het verstopt raken van brandstofpompen etc, wat gevolgen heeft voor Uw vakantie en dure reparaties tot gevolg kan hebben.

MOTOROLIE

Het motoroliepeil moet elke 1500 kms worden gecontroleerd. Wanneer het oliepeil wordt gecontroleerd, moet de motor koud zijn. Voor het bijvullen kan **ALLEEN SAE 5W-30 FULL VOLLEDIG SYNTHETISCHE OLIE** gebruikt worden. Bewaar de bonnen van de gekochte olie zodat we U de gemaakte kosten voor motorolie kunnen terugbetalen bij inlevering van het voortuit. Bedankt voor Uw zorg en aandacht.

LET OP:	De huurder is aansprakelijk voor ALLE schade veroorzaakt door gebruik van verkeerde brandstof, olie, of andere motorvloeistoffen. Bij vragen of onzekerheden, bel onze OnRoad-Service.
----------------	--

INDICATIELAMPJE OLIEVERVERSEN VERLICHT

Wij verversen de olie van onze voertuigen elke 12000 km volgens de aanbeveling van de fabrikant. Het olieversingslampje kan eerder gaan branden omdat het op een ander schema is geprogrammeerd. De kilometerstand van de laatste olieversing staat vermeld op een sticker op de voorruit. Als de raamsticker aangeeft dat de olie moet worden verversd, bel dan onze OnRoad-Service voor instructies naar een geautoriseerde autoreparatiewerkplaats. Bewaar de bonnen van alle olieaankopen en presenter ze ter terugbetaling bij teruggave van het voertuig.

BANDEN

BANDEN CONTROLEREN

Controleer regelmatig de banden spanning. De banden moeten koud zijn wanneer de spanning wordt gecontroleerd!

Aanbevolen bandenspanning (koud): De aanbevolen bandenspanning staat aangegeven op een sticker aan de binnenkant van het portierframe aan de bestuurderszijde. Elke keer dat U een camping verlaat, moeten de wielmoeren visueel worden gecontroleerd.

BANDEN VERWISSELEN

Banden mogen alleen worden verwisseld door bevoegd personeel van het FORD Road-Side Assistance programma of van de KalTire 24-Hour Service. Neem contact op met onze OnRoad-Service wanneer een bandenwissel nodig is. Deze nummers staan vermeld in de bijlage "Noodsituatie". Probeer alleen een wiel te vervangen als U geen contact ons kunt opnemen voor hulp. Het verwisselen van een wiel is op eigen risico. De wielmoeren van het vervangen wiel moeten na 100 km of eerder worden gecontroleerd en indien nodig worden aangetrokken. Als U dit niet doet kan dit ernstige ongelukken veroorzaken.

LET OP:	De huurder is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste bandenwissel of niet-uitgevoerde controles.
----------------	---

OPSLAGPLAATS VOOR BANDENWISSELGEREEDSCHAP

De krik en het gereedschap bevinden zich onder de achterbank aan de passagierszijde van de truck. U bereikt ze door aan de zijhendel op de rugleuning te trekken en de rugleuning naar voren te klappen.

VEHICLE SPECIFICATIONS

Camperklasse – Truck model	Truck Camper - FORD F-150 3.5 Litres V6 Gasoline
Dak airconditioner	Nee
Magnetron	Nee
Heteluchtoven	Nee
Oven	Nee
3-punts-veiligheidsgordels bij dinette	Nee! De camper is niet goedgekeurd voor personenvervoer.
Badkamer ventilator	Nee
TV	Nee
DVD speler	Nee
Dubbele banden achter	Nee
Propana aangedreven generator	Nee
Benzine aangedreven generator (gasoline)	Nee
Zij slide-out	Nee
Achter slide-out	Nee
Slaapplaatsen	2
Veiligheidsgordels	5
Brandstof type	Benzine
Bumpers	Staal
Borgmoeren	Niet beschikbaar
Aantal assen	2
Reservewiel	Ja, opgeborgen achterin onder het chassis
Bandenmaat en bandenspanning	Zie op een sticker aan de binnenkant van de deurstijl aan de bestuurderskant
Brandblusser	Ja, bevindt naast de toegangsdeur van de camper
Sewer hose	Nee

Afmetingen & gewicht	Metriek stelsel	Imperiaal stelsel
Hoogte (incl alle opbouw)	305 cm	10'0"
Breedte	250 cm	8'2"
Lengte	623 cm	20'5"
Bruto voertuiggewicht (GVW - d.w.z. gewicht incl. volle brandstof-, propaan-, afvalwater- en watertanks, maximaal aantal toegestane personen en bagage)	5,216 kg	11,500 lbs



Vulcapaciteit	Metriek stelsel	Imperiaal stelsel
Verswater tank	18.9 liters	5 gal.
Grijs water tank	N/A	N/A
Zwart water tank	3.78 liters	1 gal.
Brandstof tank	136.27 liters	36 gal.
1 Propaan fles	4.5 KG	10 lbs

Interieur specificaties	Metriek stelsel	Imperiaal stelsel
Bed boven cabine	59" x 77"	137 cm x 203 cm
Bed Achterin	N/A	N/A
Dinette bed	35" x 70"	89 cm x 178 cm
Uitschuifbare slaapbank	N/A	N/A
Elektrisch verstelbaar stapelbed	N/A	N/A
Hoogte binnenruimte	198.12 cm	78"

BUITENAANZICHT



- | | |
|----------------------|---|
| 1. Brandstof tank | 6. Zonnepaneel |
| 2. Gootsteen uitlaat | 7. 2e water tank |
| 3. Opbergvak | 8. Buitenverlichting |
| 4. Propana fles | 9. Verwarming met diesel tank |
| 5. Luifel | 🏠 110/120V stroomaansluiting voor elektrische aansluiting |

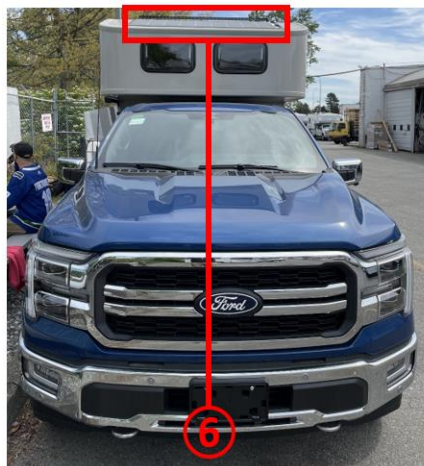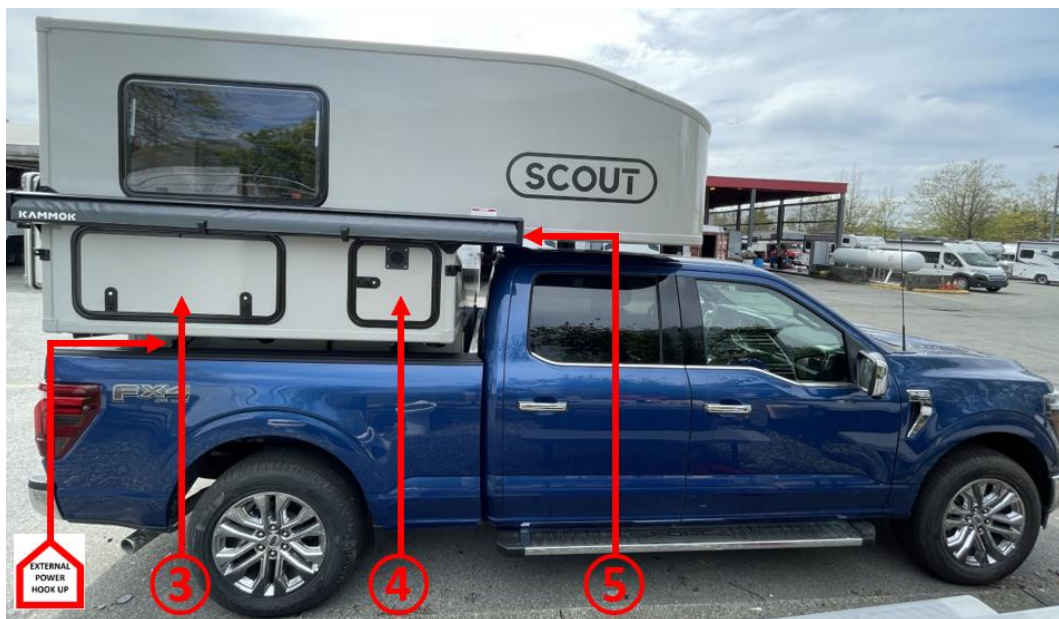

LUIFEL

Onze voertuigen zijn voorzien van een luifel. De luifel wordt handmatig bediend. Foto ① laat U de ingeschoven luifel zien. Open de veiligheidshendel ① en de drukknoppen ②. Trek dan de luifel helemaal uit. U kunt de uitgeschoven luifel in foto ② zien. Om de luifel in te schuiven hoeft U hem alleen maar voorzichtig neer achteren te duwen en hem weer vast te zetten met de veiligheidshendel en drukknoppen.



BELANGRIJK:


- Gebruik de luifel nooit bij stormachtig weer of harde wind
- De luifel moet 's nachts of wanneer de camper onbeheerd is, worden ingetrokken.
- Zorg ervoor dat er voldoende ruimte beschikbaar is voordat U de luifel uitschuift
- Verplaats het voertuig niet terwijl de luifel is uitgeschoven en zorg er altijd voor dat de luifel ingetrokken is voor U begint te rijden.

LET OP:


Eventuele schade als gevolg van onjuist gebruik van de luifel is uw eigen verantwoordelijkheid.

ELECTRISCH SYSTEEM

De camper is uitgerust met een YETI 3000 X power station. De voertuig accu en de lithium camper accu worden beiden tijdens het rijden door de dynamo opgeladen, maar ontladen onafhankelijk van elkaar. Ook laadt de accu op wanneer U aangesloten bent op een 230W stroomvoorziening. Een andere manier van opladen is het zonnepaneel, dat zich op het dak van de camper bevindt.

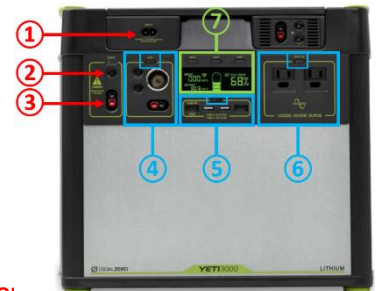

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ① Oplaadpunt | Deze oplaadpunten worden gebruikt voor het opladen van de accu door ZOI.... |
| ② Oplaadpunt | ENERGIE, EXTERNE ENERGIE en/of DYNAMO (motor) |
| ③ Oplaadpunt | RAAK DE AANSLUITINGEN NIET AAN! |
| ④ 12V Uitgangen | Uitgang voor 12V-appareaten. Druk op de overeenkomstige knop bovenaan om 12V te gebruiken. HET MOET AANBLIJVEN OM LICHTEN, THERMOSTAAT EN KOELKAST TE BEDIENEN! |
| ⑤ USB A + C Uitgangen | Druk op de overeenkomstige knop bovenaan om de USB poorten te gebruiken |
| ⑥ 110/120V Uitgang | Druk op de overeenkomstige knop bovenaan om de 110/120V apparaten te gebruiken |
| ⑦ Interactieve knoppen en LCD scherm | |
| a) UNIT | Druk hierop om de verschillende eenheidsinstellingen te bekijken. Zorg ervoor dat er altijd WATTS worden weergegeven. |
| b) LICHT | Druk hierop om het energiesysteem "wakker te maken". |
| c) INFO | Druk hierop om de uren te zien totdat het systeem volledig is geladen of geleegd. |
| d) INPUT | toont de hoeveelheid stroom (watt) die tijdens het opladen naar de Goal Zero Yeti gaat. |
| e) OUTPUT | Toont de hoeveelheid stroom (watt) die u huidige aangesloten apparaten gebruiken. |
| f) BATTERY LEVEL | Toont het huidige accu niveau. |
| g) TIME | Toont de uren totdat het systeem volledig is geladen of geleegd bij huidige gebruik |

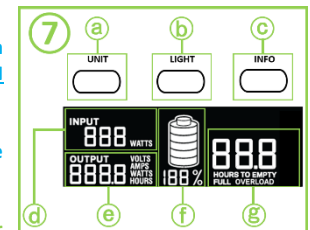


AANSLUITING OP HET STROOMNET (110V)

Er wordt een stroomkabel meegeleverd bij de camper, voor aansluiting op 110V stroomvoorziening op de camping. De gewone stekker is voor een 30AMP-aansluiting, wat standaard is op de meeste campings. Er wordt een adapter meegeleverd voor als er alleen 15AMP beschikbaar is. De aansluiting vindt u aan de passagierszijde van de camper



WATER SYSTEM

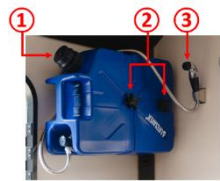

De SCOUT OLYMPIC wordt geleverd met een zwaartekrachtwatersysteem met externe drainage.

Om de tank te vullen, kunt U het van de muur af schroeven (schroeven ②), open de dop van de tank ① en vul het met water bij een waterpunt. U kunt de tank ook aan de muur laten en van buiten af vullen met een waterslang. Gebruik de dop van de tank ① als mechanische pomp om water door de sproeikop ③ te krijgen. Aan de buitenkant van de camper is een reserve watertank ≈ bevestigd.



TOILET



De camper heeft een draagbaar toilet ① dat is opgeslagen onder de koelkast ② en naast het energiesysteem ③. Om het toilet te legen, draagt u het gewoon rechtstreeks naar het dumpstation.



VERWARMING



De camper is voorzien van een energie zuinige diesel kachel. De diesel tank ① is aan de buitenkant van de camper gemonteerd ②. Om de



verwarming aan te zetten drukt U op HEATING MODE (verwarmingsmodus) ③ op de FURNACE CONTROLLER ④ in de camper. Dit brengt U naar het THERMOSTAATSCHERM ⑤. Hier gebruikt U Uw vinger om de temperatuur aan te passen

KOKEN

De camper heeft een 2-pits gastoestel op propaan. De propaanfles bevindt zich in het buitencompartiment aan de passagierskant.



KOELKAST

De koelkast kan worden gevoed door AC (110/120V) of DC (12V). We raden ten eerste aan om 12V voeding te gebruiken. De 2 compartimenten kunnen zowel als koelkast als vriezer gebruikt worden door de gewenste temperatuur te kiezen. Dit zijn de functies en displays van het bedieningspaneel:

- | | |
|---|---|
| ① ON/OF (AAN/UIT) knop | ⑤ Laat temperatuur of OFF/UIT status van het KLEINE compartiment zien. |
| ② Stelt temperatuurstellingen in in Celsius of Fahrenheit, accumulator, herderheid van display. | ⑥ Status KLEINE compartiment: LED BLAUW = Afkoelen
LED OFF/UIT = Niet afkoelen |
| ③ Status GROTE compartiment: LED BLAUW = Afkoelen
LED OFF/UIT = Niet afkoelen | ⑦ Druk 1 keer om temperatuur te verlagen. |
| ④ Laat temperatuur of OFF/UIT status van het GROTE compartiment zien. | ⑧ Druk 1 keer om temperatuur te verhogen. |



BEDDEN

De Scout Olympic is voorzien van een permanent bed in de alkoof ①. Door de tafel ② neer te klappen en de kussens ③ als matras te gebruiken, kunt U eenvoudig een extra slaapplek creëren.



VEILIGHEIDS UITRUSTING

ROOKMELDER/KOOLMONOXIDEMELDER



Elke camper is uitgerust met een gecombineerde koolmonoxidemelder/rookmelder. Dit alarm gaat af als er een te hoge concentratie koolmonoxide (CO) in de lucht wordt gemeten.


CO is een kleur- en geurloos gas dat kan ontsnappen bij bijvoorbeeld een storing in het brandersysteem van een fornuis, oven of verwarmingssysteem. Zorg er daarom altijd voor dat de camper goed geventileerd is tijdens het koken, d.w.z. open een dakraam en/of raam.

Als het alarm met tussenpozen piept zonder een alarm te activeren, is dit een indicatie dat de batterijen moeten worden vervangen. Vervang ze onmiddellijk om uw veiligheid en de goede staat van het apparaat te garanderen. Bewaar alle bonnetjes van dergelijke onkosten zodat we u kunnen vergoeden.

BRANDBLUSSER

Een brandblusser maakt deel uit van de veiligheidsuitrusting in elk van onze campers. Zie "Voertuigspecificaties" voor hun locatie binnen de camper.

PROPAAN DETECTOR/ALARM

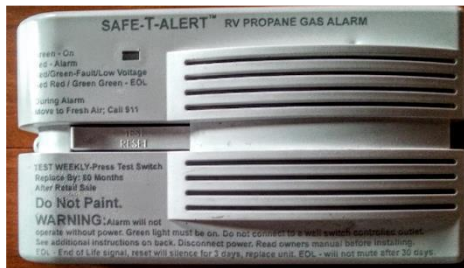

Elke camper is uitgerust met een propaan detector, die zich net boven vloerhoogte bevindt. Het alarm gaat af wanneer een verhoogde propaanconcentratie (bijvoorbeeld van het fornuis of de oven) wordt gedetecteerd. Zorg ervoor dat u geen voorwerpen op de propaan detector plaatst om valse alarmen te voorkomen.

Houd er rekening mee dat het propaan alarm is aangesloten op de accu van de camper en als het batterijniveau te laag is, geeft het alarm elke 30 seconden een piepton. Om de veiligheid in het voertuig te garanderen, moet de camperaccu worden opgeladen.

In geval van alarm: Sluit de propaan toevoer op de propaantank af, open alle ramen en deuren en wacht buiten de camper tot het alarm stopt. Als het alarm is gestopt, controleer dan of de bedieningsknoppen op het fornuis en de oven uit staan en of er mogelijke propaanlekken zijn.

HET VOERTUIG RETOURNEREN

TIJD

Gelieve het voertuig KLAAR VOOR INSPECTIE terug te brengen naar uw verhuurstation op het laatste tijdstip vermeld in de huurovereenkomst om ervoor te zorgen dat het goed kan worden onderhouden en schoongemaakt voor onze volgende klant. Neem voldoende tijd voor het inpakken. De volgende huurder zal het waarderen.

TANKS

Bij het inleveren van het voertuig moeten de zwart- en grijswatertanks LEEG zijn en de brandstoftank VOL.

LAATSTE SCHOONMAAK

Gelieve het voertuig in goede staat en met een redelijk schoon interieur terug te bezorgen. We zijn trots op de staat en investeren veel tijd in onderhoud en reiniging.

NIET ROKEN

Roken is niet toegestaan in onze voertuigen! Overtreders worden beboet volgens onze "Algemene voorwaarden".

EXTRA KOSTEN

Als het voertuig te laat wordt ingeleverd zonder voorafgaande goedkeuring van ons verhuurstation, wordt een uurtarief voor te laat inleveren in rekening gebracht volgens onze "Algemene voorwaarden". Voor het legen van de vuilwatertanks, het tanken van de brandstoftank en het reinigen van het interieur van het voertuig brengen wij kosten in rekening volgens onze "Algemene Voorwaarden".

LET OP:	Huurders zijn volledig aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan tijdens uw huur. Gelieve uw ticket te betalen bij uw terugkeer in het verhuurstation. Voor eventuele vertragingen worden naast het daadwerkelijke ticketbedrag administratiekosten in rekening gebracht. De kosten staan vermeld in onze "Algemene Voorwaarden". Bedankt voor uw begrip.
----------------	---

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Uw verhuurteam bedankt u en wenst u een plezierige tijd met ons recreatievoertuig.

Uw FRASERWAY-team



Disclaimers:

Functies, componenten en apparaten die in deze handleiding worden weergegeven, kunnen verschillen van uw huurcamper, afhankelijk van het modeljaar. Alle functies, componenten, apparaten, materialen, instructies en richtlijnen die zijn afgebeeld en/of beschreven in de handleiding en documentatie zijn zo nauwkeurig mogelijk op het moment van creatie en aanvankelijk gepubliceerd, maar zijn mogelijk niet nauwkeurig omdat uw huurcamper is geassembleerd op een datum nadat de handleiding of het document is geproduceerd en voor het eerst is gepubliceerd. Fraserway RV LP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, vervangingen en verbeteringen aan haar producten aan te brengen. Deze handleiding is alleen voor demonstratieve doeleinden. Als u nog steeds niet zeker weet hoe u een apparaat of functie die in de handleiding of documentatie wordt genoemd, correct moet bedienen, neem dan rechtstreeks contact op met uw plaatselijke Fraserway RV-verhuurfiliaal. Deze handleiding is © 2024 Fraserway RV LP, en alle gerelateerde merken, logo's en modelnamen zijn eigendom van Adventurer Manufacturing LP en Fraserway RV LP, Inc. of haar licentiegever(s). Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, weergegeven, uitgezonden of anderszins gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fraserway RV LP, Inc. Alle rechten voorbehouden.

