



Fraserway RV

SCOUT OLYMPIC



Gebruikershandleiding

NEDERLANDS



Fraserway RV



FOUR SEASONS
RV RENTALS BY FRASERWAY

ONROAD SUPPORT: 1-866-535-6601 OR 604-636-3057

Welkom op de open weg: uw avontuur begint nu!

Namens ons hele team willen we u hartelijk danken dat u voor **Fraserway RV Rentals of Four Seasons RV Rentals** heeft gekozen als uw partner in ontdekkingstochten.

We zijn erg blij dat u ervoor hebt gekozen om uw reis te beginnen met een van onze hoogwaardige campers.

Wij zijn ervan overtuigd dat de vrijheid en flexibiliteit van een campervakantie de ideale basis vormen voor het creëren van **onvergetelijke herinneringen**, en we wensen u dan ook **een veilige, voorspoedige en werkelijk unieke reis** toe – de vakantie van uw leven!

Deze uitgebreide handleiding is samengesteld als uw belangrijkste informatiebron onderweg. We begrijpen dat het besturen van een camper voor veel reizigers een nieuwe ervaring is. Ons doel is ervoor te zorgen dat u zich volledig zelfverzekerd en goed voorbereid voelt, vanaf het moment van vertrek tot aan uw terugkomst.

In deze handleiding vindt u:

- **Belangrijke reisregels en -voorschriften**
- **Een gedetailleerde beschrijving van uw camper en de bijbehorende apparatuur**
- **Duidelijke, stapsgewijze instructies**
- **een handig overzicht voor probleemoplossing**

We raden u aan om even de tijd te nemen om deze handleiding door te lezen. Met deze kennis op zak kunt u zich ontspannen en optimaal genieten van de prachtige bezienswaardigheden die voor u liggen.

Goede reis, en we kijken ernaar uit om te horen over uw fantastische avonturen!

Uw team van Fraserway en Four Seasons Rentals

ONROAD SUPPORT	3
CANADESE VERKEERSREGELS EN VERKEERSBORDEN	5
VERKEERSBORDEN	9
CABINE.....	10
DE MOTOR STARTEN.....	10
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE.....	10
TOW/HAUL.....	10
CRUISECONTROL.....	11
PARKEERREM/HANDREM	11
VERLICHTING.....	11
DRIVE MODES	11
DRIVER INFORMATION DISPLAY OVERVIEW	12
ONDERHOUD EN VERZORGING VAN UW VOERTUIG.....	13
BRANDSTOF	13
BANDEN	13
VOERTUIG SPECIFICATIES.....	14
BUITENAANZICHT	15
BEDDEN	16
ELECTRICITEITS SYSTEEM.....	16
WATERSYSTEEM.....	17
TOILET	17
OPERATING THE DIESEL HEATER	17
KOELKAST	18
LUIFEL	18
VEILIGHEIDSUITRUSTING.....	19
UW CAMPER TERUGBRENGEN	20



ROADSIDE ASSISTANCE

Mocht u tijdens uw reis problemen ervaren met uw camper, neem dan contact op met de **Fraserway & Four Seasons OnRoad Support Service**. Ons team staat klaar om u te helpen, zodat uw reis soepel en aangenaam blijft verlopen.

Emergency Service Numbers

Toll-free: **1-866-535-6601**

Direct: **1-604-636-3057**

Emergency Service Openingstijden (Pacific Time – BC & Yukon)

- **Maandag t/m vrijdag:** 5:00 uur – 20:00 uur
- **Zaterdag, zondag en feestdagen:** 6:00 uur – 18:00 uur

Email: onroadsupport@fraserway.com

Houd er rekening mee dat deze tijden de Pacific Time Zone volgen (British Columbia & Yukon): UTC-8, of UTC-7 tijdens zomertijd.

Als u **buiten deze uren** belt, wordt uw oproep beantwoord door onze avondservice. Zij noteren uw gegevens en sturen deze naar ons door, waarna wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen tijdens de reguliere openingstijden. De **Fraserway & Four Seasons OnRoad Support Service is beschikbaar van 1 april tot 31 oktober 2026**.

Voordat u belt – Houd de volgende informatie bij de hand:

- **Uw Rental Agreement Nummer** (*te vinden in the de linker bovenhoek van uw huur contract*)
of
uw Unit Nummer (*te vinden op uw sleutelhanger*)
- **Uw exacte huidige locatie** (*Provincie, stad, straat of kruispunt, naam van de camping, staanplaatsnummer*)
- **Uw reisplannen voor de komende dagen** (*Geplande campings en steden voor de komende 2-3 dagen*)
- **Een duidelijke omschrijving van het probleem** (*Beschrijf het probleem met zoveel mogelijk details*)

Belangrijk: Zonder de bovenstaande informatie kunnen wij uw boeking mogelijk niet identificeren of u niet bereiken indien u een bericht moet achterlaten.

Bedankt voor uw medewerking — dit help tons om u sneller weer op weg te helpen!

IN CASE OF AN ACCIDENT

Uw veiligheid is altijd onze hoogste prioriteit. Mocht u betrokken raken bij een ongeval, volg dan deze stappen:

- 1. Controleer op letsel.**
Zorg ervoor dat iedereen veilig is en stel vast of er direct medische zorg nodig is
- 2. Bel voor hulp indien nodig.**
Indien er gewonden zijn of als er sprake is van aanzienlijke schade, bel dan direct 9-1-1 voor politie of medische assistentie.
- 3. Laat ons weten wat er is gebeurd.**
Zodra iedereen veilig is, neem dan contact op met de Fraserway en Four Seasons OnRoad Support service om het ongeval te melden.
- 4. Wissel gegevens uit.**
Deel en noteer belangrijke details met de andere betrokkenen, zoals:
 - o Namen, adressen, en telefoonnummers
 - o Verzekeringsmaatschappij informatie en polisnummers
 - o Rijbewijsnummers en voertuiginformatie (inclusief kenteken)
 - o Als de bestuurder en de verzekerde persoon verschillend zijn, noteer dan beide namen en hun relatie tot elkaar.
- 5. Verzamel details op de locatie.**
Gebruik het schadeformulier (**Accident Report Form**) dat u achter de zonneklep aan de bestuurderszijde vindt om het volgende te noteren:
 - o Merk, model en bouwjaar van het voertuig
 - o Straatnamen, kruispunten of nabijgelegen herkenningspunten
 - o Namen van politieagenten of ID-nummers, en het incidentnummer (indien beschikbaar)
- 6. Maak foto's.**
Maak duidelijke foto's van de plek van het ongeval en van alle betrokken voertuigen – vooral van de zichtbare schade. Als er getuigen zijn, noteer dan hun naam en contact gegevens. Dit kan later helpen bij vragen of geschillen.

Tip: Door rustig te blijven en nauwkeurige details te verzamelen, kunnen wij u snel en efficiënt helpen - zodat u weer veilig op weg kunt.

	Telefoonnummer	Maandag/vrijdag	Zaterdag	Zon/feestdag
Fraserway / Four Seasons OnRoad Support Service	1-866-535-6601* and 1-604-636-3057 (Ma-vr: 5:00-20:00, Za, Zo en feestdagen: 6:00 – 18:00)			
Police/Ambulance	9-1-1	24/7	24/7	24/7
Ford Roadside Assistance	1-800-665-2006*	24/7	24/7	24/7
Dodge Roadside Assistance	1-800-363-4869*	24/7	24/7	24/7
Kal Tire 24-Hour Roadside Assistance (Alleen banden)	1-888-525-8473*	24/7	24/7	24/7

Let op: Telefoonnummers gemarkeerd met een * zijn gratis vanaf een vaste lijn. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht wanneer u belt met een mobiele telefoon.

CANADESE VERKEERSREGELS EN VERKEERSBORDEN

VEREISTEN VOOR HET RIJBEDIJ Een **geldig nationaal rijbewijs** is verplicht voor alle camperverhuur. Hoewel de meeste buitenlandse rijbewijzen algemeen worden geaccepteerd in Canada, raden wij bestuurders wiens rijbewijs niet in het Engels of Frans is opgesteld ten eerste aan om ook een internationaal rijbewijs (IDP) bij zich te dragen. Een internationaal rijbewijs is alleen geldig in combinatie met uw geldige nationale rijbewijs.

ALCOHOL EN DRUGS

Uw veiligheid is onze prioriteit: Houd er rekening mee dat de limieten voor alcohol en drugs in het bloed bij het besturen van een voertuig strikt zijn vastgelegd in provinciale en territoriale wetten. Wij dringen er bij u op aan om **nooit onder invloed te rijden**, om uw eigen welzijn te waarborgen en te voldoen aan alle wettelijke vereisten.

VEILIGHEIDSGORDELS

Verplicht gebruik van veiligheidsgordels: Voor uw veiligheid en om te voldoen aan de Canadese en Amerikaanse wetgeving, moeten de **bestuurder en alle passagiers te allen tijde hun veiligheidsgordel correct om hebben terwijl het voertuig in beweging is**.

SNELHEIDSLIMIETEN

Houd er rekening mee dat de standaard snelheidslimiet in de meeste stedelijke gebieden **50 km/u** is en op **snelwegen 80 of 100 km/u**, tenzij een andere snelheid duidelijk wordt aangegeven door verkeersborden.

VOETGANGERS

Hoffelijkheid op de weg: Houd er rekening mee dat Canadese chauffeurs over het algemeen beleefd en attent rijden. Onthoud altijd dat **voetgangers wettelijk voorrang hebben** en hen een veilige doorgang moet worden verleend.

HOV STROKEN

HOV-stroken zijn ontworpen om carpoolen en openbaar vervoer te stimuleren door het gebruik te beperken tot voertuigen met een minimaal aantal inzittenden. Het HOV-symbool is een ruitvorm, die op het wegdek is gemarkeerd en op verkeersborden staat aangegeven.



Voorbeelden van borden:

Links: Start HOV-strook: *HOV-strook voor bussen en voertuigen met ten minste 2 personen begint hier.*

Rechts: Tijdsbeperkte HOV-strook: *Van 5:00 uur tot 23:00 uur is deze rijstrook uitsluitend een HOV-strook voor bussen en voertuigen met tenminste 3 personen.*



Fraserway campers toegestaan op HOV-stroken:

- Van Conversion
- Truck Camper
- C-Small

Fraserway campers NIET toegestaan op HOV-stroken vanwege gewichtsbepalingen:

- C-Medium, C-Large, C-XLarge, ROF

RICHTLIJNEN VOOR KRUISPUNTEN EN VERKEERSSIGNALLEN

Het veilig en hoffelijk navigeren op kruispunten is essentieel voor een soepele reis. Volg deze richtlijnen met betrekking tot verkeersregelaars en voorrangsregels.

VIER-WEG-STOPS EN ONGEREGELDE KRUISPUNTEN



Wanneer u een vier-weg-stop naderdt, of een kruispunt waar de verkeerslichten niet werken (dit dient behandeld te worden als een all-way stop), volg dan deze verplichte regels:

1. **Verplichte stop:** U moet altijd volledig to stilstand komen bij de aangegeven stoplijn.
2. **Voorrang (volgorde):** De bestuurder die als eerste arriveerde en volledig tot stilstand kwam, heeft voorrang om door te rijden.
3. **Voorrang (gelijktijdige aankomst):** Als twee voertuigen exact op hetzelfde moment bij de stoplijn aankomen, verleen dan voorrang aan het voertuig aan uw rechterkant..
4. **Hoffelijkheid en doorstroming:** Geheel volgens de Canadese rij-etiquette zijn bestuurders doorgaans gedisciplineerd en hoffelijk. Er mag slechts één voertuig tegelijk het kruispunt oversteken om een ordelijke verkeersdoorstroming te behouden

MANOEUVRES BIJ VERKEERSLICHTEN



- **Beveiligde linkse afslag:** en specifieke pijl voor linksaf biedt een beveiligde afslag, waardoor u veilig kunt doorrijden terwijl het tegemoetkomende verkeer wordt tegengehouden door een rood licht.
- **Rechts af bij rood licht (RTOR):** In de VS en Canada mag u over het algemeen rechtsaf slaan bij een rood licht nadat u **volledig tot stilstand bent gekomen** en heeft gecontroleerd of het kruispunt volledig vrij is van voertuigen, fietsers en voetgangers.

! Opmerking RTOR: De enige grote uitzondering op de regel voor rechtsaf bij rood is het eiland Montreal in Québec. Houd u altijd aan de duidelijk geplaatste borden die RTOR op specifieke locaties verbieden.



Voorbeeld links: Rechtsaf slaan bij rood is verboden.

Voorbeeld rechts: Rechtsaf slaan is verboden van maandag tot en met vrijdag, 07:00 – 09:00 uur en 16:00 – 18:00 uur (ongeacht of er verkeerslichten zijn of niet).



VEILIGHEIDSPROTOCOL SCHOOLBUSSEN



De veiligheid van kinderen staat voorop. U dient het volgende strikte wettelijke protocol te volgen wanneer u een schoolbus tegenkomt:

Het stopsignaal herkennen

Canadese schoolbussen zijn gemakkelijk te herkennen aan hun gele kleur. Wanneer een schoolbus **stilstaat** en knipperende rode lichten en/of een uitklapbaar stopbord heeft:

- **Al het verkeer moet volledig to stilstand komen.** Dit is een wettelijke vereiste om ervoor te zorgen dat kinderen veilig in- en uit de bus kunnen stappen.
- **Het is strikt bij wet verboden om een stilstaande schoobus die stopsignalen geeft in te halen.** Het niet naleven van deaee regel is een ernstig misdrijf.

Uitzonderingen

- **Wegen met een middenberm:** Alleen als de weg fysiek gescheiden is door een middenberm, mag het verkeer dat uit de tegenovergestelde richting komt langzaam doorrijden zonder te stoppen.

Hervatten van het verkeer

- Verkeer in beide richtingen mag pas weer gaan rijden **zodra de knipperlichten zijn uitgeschakeld en het stopbord is ingetrokken.**

REAGEREN OP HULPVERLENINGSVOERTUIGEN

Als een ambulance, brandweerwagen of politiewagen nadert (zowel van voren als van achteren) **met zwaailichten en/of sirenes**:

- Wijk onmiddellijk uit naar de **rechterkant** van de weg of rijstrook.
- **Blijf stilstaan** tot alle hulpverleningsvoertuigen uw locatie volledig zijn gepasseerd.

INDIEN GESTOPT DOOR DE POLITIE

Mocht u staande worden gehouden door een politievoertuig, volg dan deze stappen om een veilige en professionele interactie te waarborgen:

- Ga veilig aan de rechterkant van de weg staan en zet uw motor uit.
- **Blijf in uw voertuig zitten** en draai het raam aan de bestuurderszijde naar beneden. Wacht rustig tot the agent u benadert.
- Houd uw handen altijd zichtbaar op het stuur.
- **Volg de instructies van de agen.**

PROCEDURES BIJ ONGEVALLen EN SCHADE

In het geval van een ongeval zijn uw veiligheid en het naleven van de juiste protocollen van het grootste belang. .

PREVENTATIEVE PARKEERVEILIGHEID

Houd er rekening mee dat de meeste **voertuigschade ontstaat tijdens het manoeuvreren en parkeren van de camper.**

- **Tip:** Om parkeerschade eenvoudig te voorkomen, raden wij u ten eerste aan om een **passagier te laten uitstappen om de bestuurder te assisteren** met duidelijke, directe aanwijzingen

OP DE PLEK VAN HET ONGEVAL

Volg deze stappen onmiddellijk na een incident:

1. **Tref geen regeling:** Tref nooit een onderlinge regeling en erken geen schuld of aansprakelijkheid op de plek van het ongeval.
2. **Bel de politie:** Bel onmiddellijk de politie indien vereist (houd er rekening mee dat de politie mogelijk niet komt bij kleine ongevallen zonder persoonlijk letsel).
3. **Verzamel informatie:** Indien mogelijk en veilig, maak foto's, maak gedetailleerde aantekeningen en wissel gegevens uit met de andere betrokken partij.
4. **Blijf zichtbaar:** Houd uw handen zichtbaar en volg alle instructies op als de politie ter plaatse komt.

HET INCIDENT MELDEN

- **Verplicht contact:** U dient na een ongeval altijd **onmiddellijk contact op te nemen met onze OnRoad-Service.**
- **Volledig rapport:** Vul het uitgebreide schadeformulier in

NAVIGATIE EN BEPERKINGEN VOOR VOERTUIGHOOGTE

Het is van cruciaal belang dat u altijd op de hoogte bent van de afmetingen van uw camper, aangezien standaard GPS-systemen geen rekening houden met hoogtebeperkingen voor voertuigen.

- **Voertuigspecificaties:** De specifieke externe afmetingen en het bruto voertuiggewicht (GVW) van uw camper staan duidelijk vermeld op de sticker op de voorruit en in deze handleiding.
- **GPS-beperking:** Standaard GPS-navigatiesystemen bieden **geen gegevens over hoogtebeperkingen**.
- **Verplichte controles: Controleer altijd op duidelijk geplaatste borden met beperkingen** voordat u probeert door te rijden bij:
 - Tunnels en viaducten
 - Overkappingen van tankstations en dakconstructies
 - Toegangspunten voor veerboten en loketten

! WAARSCHUWING: Constructies zoals drive-thrus bij fastfoodrestuarants, ingangen van hotels/motels en parkeergarages zijn over het algemeen te laag voor een veilige doorgang met een camper en moeten worden vermeden.

Vereiste doorrijhoogte: De minimale verticale vrije ruimte die nodig is voor een veilige doorgang met al onze voertuigen is 3,7 meter of 12 ft

PARKEERREGLEMENTEN EN VEILIGHEIDSZONES

Houd er rekening mee dat, hoewel gedetailleerde parkeerregels per provincie en territorium kunnen variëren, de volgende algemene regels van kracht zijn en strikt moeten worden nageleefd:

ALGEMENE PARKEERREGEL

- **Rijrichting:** Als algemene regel is parkeren alleen toegestaan wanneer uw voertuig in de rijrichting staat van de rijstrook aan de kant van de straat waar u parkeert.

Belangrijke parkeermededeling: een gele stoeprand duidt doorgaans op een parkeerverbod. Bovendien moet u bij het parkeren in een betaalde zone zorgen voor betaling voor het totale aantal parkeerplaatsen dat uw camper in beslag neemt.

VERBODEN PARKEERZONES

Voor de veiligheid en naleving van de wet is **parkeren strikt verboden binnen 6 meter** (ca. 20 voet) aan weerszijden van de volgende objecten en locaties::

- Voetgangersoversteekplaatsen, stopborden, verkeerslichten.
- Brandkranen, bochten of hoeken.
- Ingang/uitgang van hotels, theaters, scholen en brandweerkazernes.

TOLWEGEN

Om een soepele inlevering te garanderen en onnodige administratiekosten te voorkomen, verzoeken wij u de richtlijnen met betrekking tot tolwegen te volgen::

- **Tolmelding (na gebruik):** Als u weet dat u tijdens uw reis over een tolbrug bent gereden waar niet ter plekke is betaald, **dient u ons hiervan op de hoogte te stellen bij het inleveren van de camper**.
 - **Opmerking:** Fraserway RV wordt rechtstreeks door de tolexploitant gefactureerd. Een tijdelijke melding voorkomt dat er extra administratiekosten op uw eindrekening worden gezet.
- **Directe tolbetalingen:** Sommige tolwegen vereisen een directe betaling ter plaatse.
 - **Veiligheidsprioriteit:** Gebruik bij het naderen van een tolhuisje altijd de rijstrook voor vrachtwagens om eventuele problemen met hoogtebeperkingen te voorkomen.



FOUR SEASONS
RV RENTALS BY FRASERWAY

ONROAD SUPPORT: 1-866-535-6601 OR 604-636-3057

VERKEERSBORDEN



Eenrichtingsverkeer



Voetgangers mogen hier niet oversteken.



Oversteken is uitsluitend toegestaan op zebrapaden/oversteekplaatsen.



Ga niet tegen de rijrichting in.



In deze zone worden foutgeparkeerde voertuigen weggesleept.



De straat is afgesloten. De pijl wijst in de richting van de omleiding.



Vanaf dit bord mag niet van rijstrook worden gewisseld totdat dit verbod wordt opgeheven.



Deze straat is uitsluitend toegankelijk voor de daartoe bevoegde voertuigen (bussen, politie, ambulance, brandweer enz.).



Parkeerverbod aan beide zijden van het bord. Indien de pijl in een bepaalde richting wijst, geldt het verbod uitsluitend voor de aangewezen richting.



Stopverbod aan beide zijden van het bord.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor fietsers.



Deze straat of rijstrook is uitsluitend toegankelijk voor bussen.



Privéterrein. Parkeren verboden.



Lichten aanzetten & zonnebril afnemen (vaak voor tunnels).




Parkeerverbod van 8:30 uur tot 17:30 uur. Parkeren is op deze plek voor de resterende tijd toegestaan.



Parkeerverbod met uitzondering van zonden feestdagen



Parkeerverbod met uitzondering van zonden feestdagen.



Parkeren aan beide zijden van het bord dagelijks 8:30 - 17:30 uur gedurende 2 uur. Parkeerschijven worden in Canada niet gebruikt.



Voertuigen in beide richtingen delen de middelste rijstrook om linksaf te slaan.



Op snelwegen ziet u dit bord in combinatie met borden die een afrit aangeven en betekent dat de betreffende rijstrook op de snelweg niet verder gaat, maar een afrit is.



Controlesignaal: Geplaatst boven rijstroken om aan te geven welke open zijn om te rijden. Hier: ROOD = niet rijden op rechterrijstrook.



GEEL: Ga naar de baan met de groene pijl. Als het geel knippert over alle rijstroken: vertragen en voorzichtig te werk gaan.



Groene pijl: Rijd op deze rijstrook.

CABINE

AANDRIJVING EN MOTOR

Uw Scout is op een Ford F-150 V6 EcoBoost geladen. De motorinhoud bedraagt 3,5 liter met een vermogen tot 325 pk. Voor optimaal rijgemak is hij uitgerust met een automatische transmissie, stuurbekrachtiging en rembekrachtiging.

DE MOTOR STARTEN

Zorg ervoor dat uw autosleutel of afstandsbediening (fob) zich in het voertuig bevindt (in uw zak, tas of op de aangewezen plek). Plaats uw voet stevig op het rempedaal en druk op de startknop ①



Om de motor uit te schakelen Druk nogmaals op de knop ① zonder uw voet op het rempedaal te plaatsen.

AUTOMATISCHE TRANSMISSIE

De versnellingspook bevindt zich aan de rechterkant, tussen de bestuurdersstoel en de passagiersstoel, waarbij de huidige stand op het instrumentenpaneel wordt weergegeven. Het rempedaal moet worden ingetrapt om vanuit de parkeerstand (P) naar de achteruit (R) of de rijstand (D) te schakelen.



P (Park) wordt gebruikt om de motor te starten of te stoppen en de sleutel te verwijderen.

R (Reverse) activeert automatisch de achteruitrijcamera.

N (Neutral) is alleen voor het trekken van een aanhanger.

D (Drive) wordt aanbevolen voor normaal rijden.


TOW/HAUL

De Tow/Haul-modus optimaliseert het schakelen en voorkomt oververhitting van de transmissie, vooral in bergachtig terrein. Het biedt extra vermogen bij het bergop rijden en remt op de motor bij het afdalen om remslijtage te verminderen. U kunt TOW/HAUL activeren door de "drive mode" knop ① tegen de klok in te draaien ② tot u TOW/HAUL ③ op het paneel ziet verschijnen.



CRUISECONTROL

Uw camper is uitgerust met cruisecontrol. Cruisecontrol werkt bij snelheden van 50 km/u of hoger. Gebruik het niet in bergachtige gebieden, omdat frequent schakelen het brandstofverbruik kan verhogen en mogelijk de transmissie kan beschadigen.

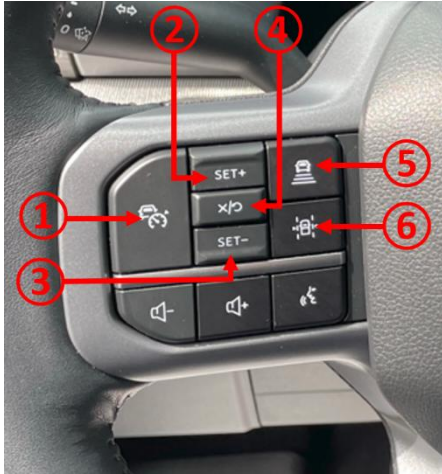

Cruisecontrol programmeren:

Schakel het in met de AAN-knop. ①

Versnel tot de gewenste snelheid en druk op SET + ② om deze aan te houden (u kunt ook het gaspedaal gebruiken en vervolgens op SET + drukken).

Druk op SET - ④ om de snelheid te verlagen.

Gebruik RES ③ om na het remmen terug te keren naar een eerdere snelheid.


CANCEL ⑤ pauzeert de cruisecontrol en OFF schakelt het uit.

PARKEERREM/HANDREM

Om de parkeerrem te lossen, trekt u aan de ontgrendelingshendel van de parkeerrem (1). Om de handrem te vergrendelen, drukt u op het rempedaal terwijl u de ontgrendelingshendel indrukt.



VERLICHTING

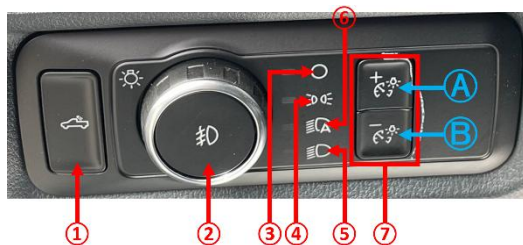

- ① Laadruimteverlichting
- ② Mistlampen voor
- ③ Verlichting UIT
- ④ Parkeerverlichting
- ⑤ Koplampen
- ⑥ Automatische verlichting
- ⑦ Dashboard verlichting
- A Helderder
- B Minder helder

DRIVE MODES



2H Ideaal voor normale omstandigheden en droog wegdek

4A Schakelt automatisch de vierwielaandrijving in om de tractie op wisselende wegdekken waar nodig te optimaliseren

4L Biedt maximale, vergendelde vierwielaandrijving, primair bedoeld voor het navigeren in situaties met extreme lage tractie

4H Schakelt de vergendelde vierwielaandrijving in voor off-road of uitdagende omstandigheden (zoals diepe sneeuw of modder). **Gebruik dit niet op droog wegdek en rijd niet harder dan 50km/u**

Wij raden aan om voor standaardgebruik altijd de 2H-modus te gebruiken. Onjuist gebruik van het 4x4-systeem kan bij de inspectie achteraf leiden tot extra kosten voor de huurder.

DRIVER INFORMATION DISPLAY OVERVIEW

Onze trucks zijn uitgerust met een geavanceerd informatiescherm voor de bestuurder. Via dit scherm kunt u voertuigsystemen bewaken, waarschuwingen ontvangen en specifieke functies configureren. Bij het starten van de motor toont het display het instrumentenpaneel, vergelijkbaar met de bijgevoegde afbeelding..



- | | | |
|--|---|---------------------------------------|
| ① Tachometer (indicates engine speed) | ⑥ Speedometer (indicates vehicle speed) | ⑩ Info Center (see description below) |
| ② Engine coolant temperature | ⑦ Current mode (P, R, N, D or M) | ⑪ Compass |
| ③ Oil pressure | ⑧ Temperature (here in Fahrenheit) | ⑫ Odometer |
| ④ Configurable, for example oil pressure | ⑨ Current played music | ⑬ Vehicle is ready for driving |
| ⑤ Fuel gauge | | |

NAVIGEREN DOOR HET INFORMATIEDISPLAY VAN UW TRUCK ⑩

Dit gedeelte van het stuurwiel biedt volledige toegang tot de systeem informatie van uw truck. Hiermee kunt u uw voertuig snel controleren en configureren.

Zo navigeert u door de menu's:

Toegang tot het menu: Druk op de MENU-knop ④ om de hoofdmap ⑥ te openen, waarin alle beschikbare menu-items staan.

Door opties bladeren: Gebruik de OMHOOG-knop ③ en de OMLAAG-knop ⑤ om te scrollen en het gewenste menu-item in de lijst te markeren.

Een item selecteren: Druk op de OK-knop ② om het gemarkeerde item te selecteren en de details of instellingen te bekijken.

Terugkeren: Om een scherm te verlaten en terug te gaan naar de hoofdmap, drukt u op de TERUG-knop ①.



ONDERHOUD EN VERZORGING VAN UW VOERTUIG

BRANDSTOF



Uw camper rijdt op **gewone loodvrije benzine (87 octaan)**. Voor de beste prestaties kunt u het beste tanken bij bekende tankstations zoals Esso, Shell, Chevron, Husky, Petro-Canada of Irving. Probeer kleinere, onafhankelijke tankstations te vermijden, omdat brandstof van lagere kwaliteit soms pompen kan verstopen en tot onverwachte problemen kan leiden.

MOTOROLIE

Voor optimale prestaties dient u de motorolie **elke 1500 km te controleren** wanneer de motor **koud** is. Als u de olie moet bijvullen, gebruik dan uitsluitend SAE 5W30 en bewaar uw bonnen voor vergoeding.

Belangrijke opmerking: Het gebruik van de verkeerde brandstof, olie of vloeistoffen kan schade veroorzaken, waarvoor de huurder aansprakelijk is. Neem bij twijfel contact op met **OnRoad Support** – zij helpen u graag verder.

OLIEVERVERSINGSINDICATORLAMPJE GAAT BRANDEN

Wij verversen de olie in onze voertuigen elke **12.000 km** volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Soms kan het olieversingslampje iets eerder gaan branden vanwege het geprogrammeerde schema. U kunt de datum van de laatste olieversing vinden op de **sticker op de voorruit**. Als de sticker aangeeft dat een olieversing nodig is, neem dan contact op met **OnRoad Support**. Zij verwijzen u door naar een erkende garage. Bewaar alle bonnen van de olieaankopen, zodat we u de kosten kunnen vergoeden wanneer u de camper terugbrengt.

BANDEN

BANDEN CONTROLE

Voor een veilige en comfortabele rit dient u regelmatig de bandenspanning te controleren. Zorg ervoor dat de banden koud zijn voor de meest nauwkeurige meting. De aanbevolen bandenspanning staat vermeld op een sticker aan de binnenkant van de deurstijl aan de bestuurderskant. Controleer ook de wielmoeren even kort voordat u de camping verlaat.

BANDEN VERWISSELEN

Banden mogen uitsluitend worden gewisseld door bevoegd personeel van **het FORD Road-Side Assistance programma of de KalTire 24-uurs service**. Mocht een bandenwissel nodig zijn, neem dan contact op met de **OnRoad Support**—hun telefoonnummers staan in de bijlage "Emergency" en onderaan deze pagina.

Wij adviseren u om alleen zelf een wiel te verwisselen als het niet mogelijk is om contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat dit op eigen risico is. Indien u zelf een wiel heeft gewisseld, is het voor de veiligheid belangrijk om de wielmoeren na uiterlijk 100 km te controleren en, indien nodig, nogmaals aan te draaien.

Al het benodigde gereedschap voor een bandenwissel vindt u in een van de opbergcompartimenten aan de buitenkant, aan de achterzijde van de camper.

Vriendelijke herinnering: Onjuiste bandenwissels of het overslaan van de controles kunnen leiden tot ernstige schade, waarvoor de huurder verantwoordelijk is.



VOERTUIG SPECIFICATIES

Camper klasse – Truck model	Truck Camper - FORD F-150 3.5 Litres V6 Gasoline
Dak airconditioner	Nee
Magnetron	Nee
Hetelucht oven	Nee
Oven	Nee
3-punts-veiligheidsgordels bij dinette	Nee. Er mogen geen passagiers vervoerd worden in the camper
Badkamer ventilatie	Nee
TV	Nee
DVD speller	Nee
Dubbele banden achter	Nee
Generator	Nee
Zij slide-out	Nee
Achter slide-out	Nee
Slaap plaatsen	2
Veiligheidsgordels	5
Brandstoftype	Benzine
Bumpers	Staal
Borgmoeren	Niet beschikbaar
Aantal assen	2
Reservewiel	Ja, gemonteerd onder de truck, tussen de achterwielen.
Bandenmaat	Bevindt zich op een sticker aan de binnen kant van de bestuurdersdeur
Brandblusser	Ja, bevindt naast de toegangsdeur van de camper.
Vuilwaterslang	Nee

Afmetingen & Gewicht	Metrisch stelsel	Imperiaal stelsel
Hoogte (incl. alle opbouw)	305 cm	10'0"
Breedte	250 cm	8'2"
Lengte	623 cm	20'5"
Bruto voertuiggewicht (GVW - d.w.z. gewicht incl. volle brandstof-, propaan-, afvalwater- en watertanks, maximaal aantal toegestane personen en bagage)	5,216 kg	11,500 lbs

Vulcapaciteit	Metrisch stelsel	Imperiaal stelsel
Verswatertank	18.9 liters	5 gal.
Grijs water tank	N/A	N/A
Zwart water tank	3.78 liters	1 gal.
Brandstoftank (benzine)	136.27 liters	36 gal.
Propaan tank	4.5 KG	10 lbs

Specificaties binnen	Metrisch stelsel	Imperiaal stelsel
Bed boven cabine	137 cm x 203 cm	59" x 77"
Bed achterin	N/A	N/A
Dinette bed	89 cm x 178 cm	35" x 70"
Uitschuifbare slaapbank	N/A	N/A
Hoogte binnenruimte	198.12 cm	78"





BUITENAANZICHT



1. Benzine tank
2. Gootsteen afvoer
3. Opbergvak
4. Propaanfles
5. Luifel

6. Zonnepaneel
7. 2nd water tank
8. Buitenverlichting
9. Verwarming met diesel tank
110/120V aansluiting

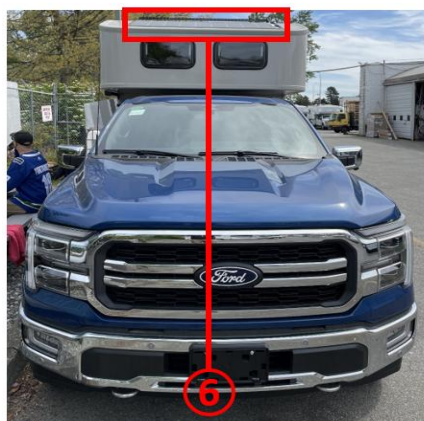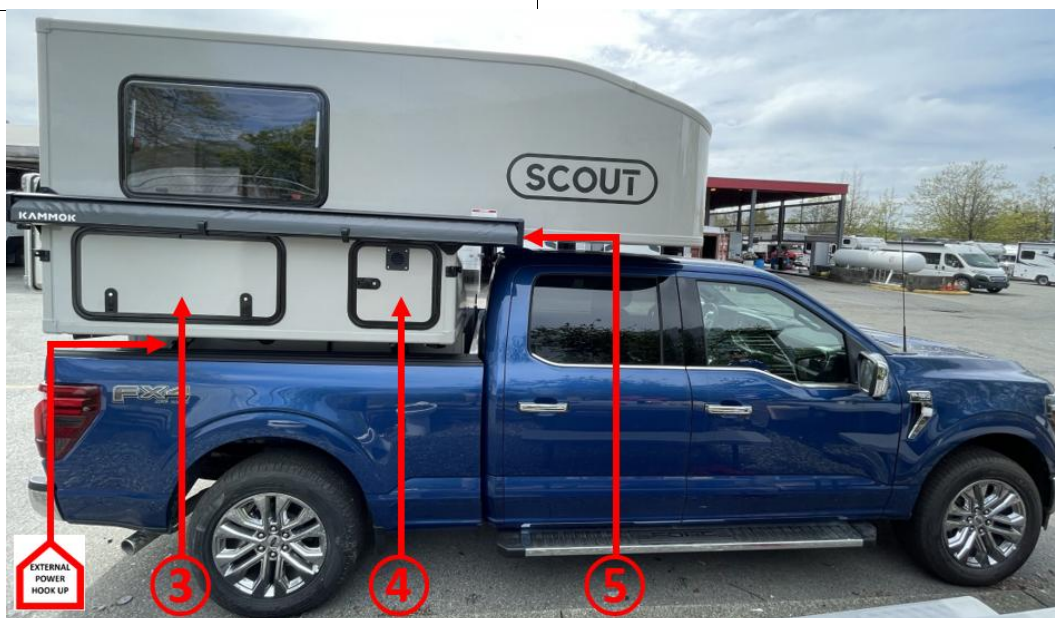

BEDDEN

De Scout Olympic beschikt over een vast bed in de alkoof ①. Er kan eenvoudig een extra slaapplek worden gecreëerd door de tafel ② naar beneden te klappen en de bijbehorende kussens ③ te gebruiken om de matras te vormen.



ELECTRICITEITS SYSTEEM



De camper is uitgerust met een YETI 3000 X Power Station met een lithium-accu.

Opladen tijdens het rijden: Zowel de startaccu als de camper-accu worden via de dynamo opgeladen terwijl het voertuig rijdt, maar ze ontladen onafhankelijk van elkaar.

Externe stroom: De accu wordt ook opgeladen wanneer deze is aangesloten op een externe 230W-stroomvoorziening.

Zonne-energie: Het zonnepaneel op het dak zorgt voor extra oplaadcapaciteit.

- ① **Ingang opladen voor**
- ② **Ingang opladen voor**
- ③ **Ingang opladen voor**
- ④ **12V Uitgang**

- ⑤ **USB A + C Uitgang**

- ⑥ **110/120V Uitgang**

- ⑦ **Interactieve knoppen en LCD scherm**

- ① **EENHEID**

- ② **VERLICHTING**

- ③ **INFO**

- ④ **INPUT**

- ⑤ **OUTPUT**

- ⑥ **BATTERY LEVEL**

- ⑦ **TIME**

Het laadstation gebruikt deze aansluitingen om stroom te trekken uit drie bronnen: ZONNE-ENERGIE, EXTERNE STROOM (walstroom) en de DYNAMO (motor)

Veiligheidswaarschuwing: Voor uw eigen veiligheid en om schade te voorkomen, verzoeken wij u de aansluitingen niet aan te raken..

12V DC-uitgang: Druk op de bijbehorende knop om de stroom voor 12V-apparaten in te schakelen. Het is essentieel dat deze schakelaar **AAN** blijft staan voor het gebruik van de verlichting, de thermostaat en de koelkast.

USB Ports: Druk op de bijbehorende knop om de USB uitgang in te schakelen.

110/120V AC Uitgangt: Druk op de bijbehorende knop om de stroom in te schakelen voor standaard 110/120V-apparaten.

Schakelt tussen de verschillende weergave-instellingen. Deze moet ingesteld staan op WATTS.

Druk hierop om het display van het ladersysteem te activeren


Druk hierop om het aantal resterende uren weer teg even totdat het systeem volledig is opgeladen of volledig leeg is

Toont het vermogen (in watt) dat tijdens het laden de Yeti instroomt

Toont het vermogen (in watt) dat gebruikt wordt

Toont het huidige percentage van de resterende acculading

Toont het geschatte aantal uren totdat het systeem volledig is opgeladen of volledig leeg is, gebaseerd op het huidige verbruik.

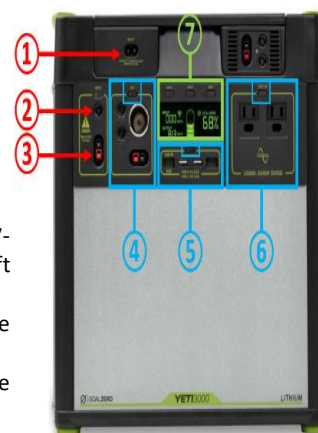

AANSLUITEN OP HET NET (110V)

Uw camper wordt geleverd met een stroomkabel voor aansluiting op een standaard 110V-stopcontact op de camping. De stekker is geschikt voor een **30A**-aansluiting, wat standaard is op de meeste campings, en we hebben een adapter meegeleverd voor gebruik met **15A**-stopcontacten

De aansluiting bevindt zich aan de passagierskant van de camper.

WATERSYSTEEM

De SCOUT OLYMPIC is uitgerust met een watersysteem dat werkt op basis van zwaartekracht met een externe afvoer. Aan de buitenkant van de camper is tevens een reservewatertank bevestigd.



DE TANK VULLEN

Er zijn twee manieren om de watertank te vullen:



1. **Verwijderen en vullen:** Schroef de tank los van de wand, (met behulp van de schroeven ②), open de dop van de watertank ①, en vul deze op een locatie naar keuze.
2. **Extern vullen:** Laat de tank gemonteerd aan de muur en gebruik een waterslang om de tank van buitenaf te vullen.



Water tappen

Gebruik de dop van de watertank ① als **mechanische pomp** om water aan te zuigen en het via de sproeikop ③ naar buiten te laten komen.

TOILET

De Scout is uitgerust met een draagbaar toilet ①.



Locatie

Het toilet staat opgeborgen op een vaste plek:

- **Onder de koelkast.**
- Direct naast het laadsysteem.

Legen

Om het draagbare toilet te legen, draagt u het simpelweg rechtstreeks naar het stortstation.

OPERATING THE DIESEL HEATER



Uw camper is uitgerust met een efficiënte dieselkachel om u warm te houden. De benodigde dieselbrandstof wordt geput uit de speciale dieseltank ①, die aan de buitenkant ② van de camper is gemonteerd.

Om de verwarming aan te zetten, localiseert u eerst de bediening ③, druk op de knop voor de verwarmingsmodus, ③. Dit brengt u in het thermostaatscherm ④. Gebruik uw vinger op het scherm om de gewenste temperatuur in te stellen ④.



Koken op het Propaangasfornuis

Uw camper is uitgerust met een tweepits propaan gestuurd kooktoestel. De benodigde propaanfles wordt veilig bewaard in het daarvoor bestemde opbergvak aan de passagierszijde van de camper.



KOELKAST

Uw koelkast biedt flexibele stroomopties en werkt op zowel AC (110/120V) als DC (12V). Wij raden ten eerste aan om de **12V DC-stroombron** te gebruiken voor een betrouwbare werking..

De unit beschikt over **twee compartimenten** die beide als koelkast of vriezer kunnen fungeren, afhankelijk van de temperatuur die u selecteert.

Met het bedieningspaneel beheert u deze functies en kunt u de huidige instellingen aflezen.

- | | |
|--|--|
| ① ON/OFF knop | ⑤ Toont de temperatuur of de OFF status voor het KLEINE compartiment. |
| ② Hiermee stelt u de temperatuur instelling (C of F), de accumonitor en de helderheid van het display in | ⑥ Status SMALL compartiment: LED BLAUW = aan, koelt
LED UIT = uit, koelt niet |
| ③ Status GROTE compartiment: LED BLAUW = aan, koelt
LED UIT = uit, koelt niet | ⑦ Druk 1 keer in om de temperatuur te verlagen. |
| ④ Toont de temperatuur of de OFF status voor het GROTE compartiment. | ⑧ Druk 1 keer in om de temperatuur te verhogen. |



LUIFEL

Uw voertuig is uitgerust met **een handbediende luifel**.

De luifel uitdraaien

1. Open de veiligheidshendel ①.
2. Open de drukknoppen ②.
3. Trek de luifel volledig uit. (Afbeelding ② toont de uitgeschoven luifel)



De luifel indraaien

1. Duw de luifel voorzichtig terug.
2. Zet de luifel vast met de veiligheidshendel ① en drukknoppen ②. (Afbeelding ① toont de ingeschoven luifel)

Belangrijk op op te letten:

Weer: Gebruik de luifel nooit bij stormachtig weer of harde wind!

Tijd/Aandacht: De luifel moet 's nachts worden ingeschoven of wanneer de camper onbeheerd wordt achtergelaten.

Ruimte: Controleer voordat u de luifel uitdraait of er voldoende vrije ruimte beschikbaar is.

Verplaatsing: Verplaats het voertuig niet als de luifel is uitgeschoven en zorg er altijd voor dat de luifel volledig is ingeschoven voordat u gaat rijden.

Vriendelijke herinnering: De huurder is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuiste bediening van de luifel

VEILIGHEIDSUITRUSTING

BRANDBLUSSEUR

Een brandblusser is een essentieel onderdeel van de veiligheidsuitrusting in elke camper.

- **Locatie:** Raadpleeg het gedeelte "Voertuigspecificaties" in deze handleiding voor de exacte locatie van de brandblusser in uw campermodel.
- **Gebruiksaanwijzing:** Maak uzelf direct na het in gebruik nemen van de camper vertrouwd met de locatie en de bedieningsinstructies.

ROOKMELDER/KOOLMONOXIDEALARM



Uw camper is uitgerust met een **gecombineerd koolmonoxidealarm (CO) en rookmelder** voor uw veiligheid.

Koolmonoxide is een kleurloos en geurloos gas dat dodelijk kan zijn. Het kan vrijkomen door storingen in de brandersystemen van het fornuis, de oven of de verwarming.

Continu alarm (luid piepen): Geeft aan dat er te veel CO is gedetecteerd. Schakel onmiddellijk alle apparaten uit, open alle ramen/dakramen en verlaat de camper.

Raadpleeg een arts als er symptomen van vergiftiging aanwezig zijn.

Preventie: Ventileer altijd goed tijdens het koken. Open een dakraam en/of raam wanneer u het fornuis of de oven gebruikt.

Batterijonderhoud

Als het alarmapparaat met korte tussenpozen piept zonder een volledig, continu alarm af te geven, moeten de batterijen worden vervangen.

Actie: Vervang de batterijen onmiddellijk om de goede werking van het apparaat en uw veiligheid te garanderen.

Vergoeding: Bewaar alle aankoopbewijzen voor batterijen voor vergoeding.

PROPAANDETECTOR/ALARM



Uw camper is uitgerust met een propaanmelder, die zich doorgaans in de buurt van de vloer bevindt.

- **Functie:** Het alarm gaat af (continu piepen) als een verhoogde propaanuitstoot wordt gedetecteerd (bijv. van het fornuis of de oven).
- **Onderhoud:** Plaats geen voorwerpen op of in de buurt van de detector om valse alarmen te voorkomen.

⚠ Waarschuwing lage batterijspanning

De propaanmelder wordt gevoed door de camperaccu. Als de melder elke 30 seconden een pieptoon geeft, betekent dit dat het accuniveau van de camper te laag is.

Laad de camperaccu onmiddellijk op om ervoor te zorgen dat de melder blijft werken en uw veiligheid gewaarborgd blijft.

Als het propaanalarm afgaat:

1. **Draai de propaantoevoer naar de hoofdtank dicht.**
2. **Open alle ramen en deuren en wacht buiten** de camper tot het alarm stopt.
3. **Controleer, zodra het alarm is gestopt**, of de bedieningsknoppen van het fornuis en de oven volledig uit staan en controleer op eventuele propaanlekken. Als het propaanalarm niet stopt, neem dan contact op met onze OnRoad-afdeling.

UW CAMPER TERUGBRENGEN

Om een soepel retourproces te garanderen en ons te helpen onze voertuigen in topconditie te houden voor de volgende avonturier, vragen we u deze checklist te volgen.

RETOURTIJD

Het voertuig moet **uiterlijk op het in uw huurovereenkomst vermelde tijdstip worden teruggebracht** naar het verhuurstation en direct na de huurperiode gecontroleerd kunnen worden. Zorg ervoor dat u voldoende tijd hebt om al uw spullen in te pakken **vóór** het geplande retourtijdstip.

LAAT TERUGBRENGEN

Als u verwacht te laat te zijn, **moet** u vooraf toestemming vragen aan ons verhuurstation.

Als het voertuig te laat wordt teruggebracht **zonder voorafgaande toestemming**, wordt er een **toeslag per uur** in rekening gebracht, zoals beschreven in uw "Algemene voorwaarden".

TANKVOORBEREIDING

Om servicekosten te voorkomen, dient u de volgende taken vóór teruggave uit te voeren:

Brandstoftank: Moet **VOL** zijn.

Afvaltanks: De vuilwatertank (toilet) en de grijswatertank (gootsteen/douche) moeten **LEEG** zijn. De propaan- en watertanks kunnen ongewijzigd blijven.

STAAT VAN HET VOERTUIG

Interieur: Lever het voertuig in met een **redelijk schoon** interieur. Dit betekent dat de afwas gedaan en opgeruimd moet zijn, dat de vloer geveegd moet zijn, dat gemorste vloeistoffen schoongemaakt moeten worden en dat al het persoonlijke afval verwijderd moet zijn..

Rookverbod: Roken (inclusief vaperen) is ten strengste verboden in het voertuig. Overtreders worden beboet conform de "Algemene voorwaarden".

VERKEERSOVERTREDINGEN

Huurders zijn volledig aansprakelijk voor alle verkeersovertredingen (boetes, etc.) begaan tijdens de huurperiode. Betaal eventuele ontvangen boetes vóór teruggave. Veel boetes kunnen online worden betaald. Bij vertraging in de betaling worden, bovenop het boetebedrag, **administratiekosten** in rekening gebracht.

Dank u wel! We zijn trots op de staat van ons wagenpark. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd!

Mocht u tijdens uw reis vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Uw verhuurteam wenst u een prettige en onvergetelijke tijd!

Uw Fraserway & Four Seasons-team



Disclaimer:

De functies, onderdelen en apparaten die in deze handleiding worden beschreven, kunnen afwijken van uw huurcamper, afhankelijk van het modeljaar. Alle functies, onderdelen, apparaten, materialen, instructies en richtlijnen die in de handleiding en documentatie worden weergegeven en/of beschreven, zijn zo nauwkeurig mogelijk op het moment van creatie en eerste publicatie, maar kunnen afwijken als gevolg van het feit dat uw huurcamper is geassembleerd na de productie en eerste publicatie van de handleiding of het document. Fraserway RV LP behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, vervangingen en verbeteringen aan haar producten aan te brengen. Deze handleiding is uitsluitend bedoeld ter demonstratie. Als u nog steeds niet zeker weet hoe u een apparaat of functie die in de handleiding of documentatie wordt beschreven, correct moet bedienen, neem dan rechtstreeks contact op met uw lokale Fraserway RV-vestiging. Deze handleiding is © 2025 Fraserway RV LP, en alle gerelateerde merken, logo's en modelnamen zijn eigendom van Adventurer Manufacturing LP en Fraserway RV LP, Inc. of hun licentiegever(s). Geen enkel deel van deze handleiding mag worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, weergegeven, uitgezonden of anderszins gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Fraserway RV LP, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Versie december 2025

